


Operating Instructions


Series 5005 Spring Driven Hose Reels

Low, Medium and High Pressure Model Numbers:

5605 OLP 5650 OLP

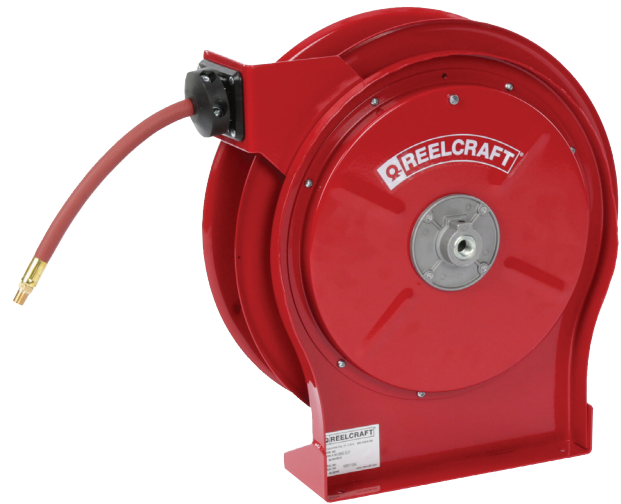

Dimensions

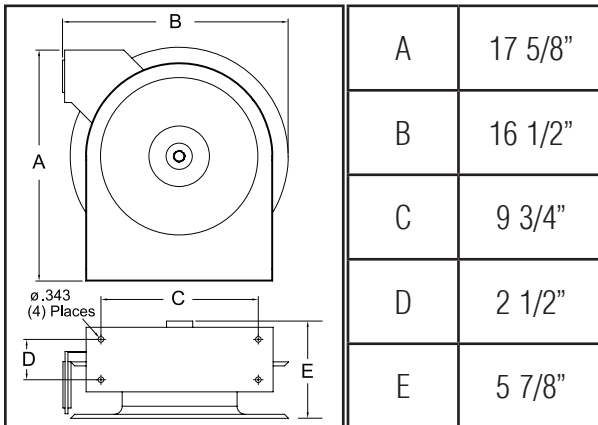

SAFETY

1. Do not use reel at higher pressures or temperatures than listed on the back of this bulletin.
2. Remove all spring tension before beginning disassembly process.

INSTALLATION:

A flexible hose connection must be used between the hose reel inlet and the source of supply to prevent possible misalignment and binding.

MOUNTING:

The hose reel is equipped with a universal mounting bracket so that it can be mounted on the floor, wall or ceiling; whichever place is convenient. The hose guide arm can be moved to the position desired by removing the screws fastening the guide bracket to the reel base. Shift the guide arm bracket so the hose comes off the reel at the desired position and replace the screws. **NOTE:** For proper installation in wall mount applications, ensure reel is mounted with inlet on the right as you are facing the reel. Failing to do so could cause latching issues.

LUBRICATION:

Hose reel spring and bearings are factory lubricated and require no further lubrication.

REPLACING HOSE:

1. Wind spool flange clockwise-facing swivel-until spring is tight.
2. Back off three turns and latch.
3. Insert hose through roller guide.
4. Connect hose fitting to swivel joint and secure hose with clamps.

ADJUSTMENTS:

To adjust spring tension, add or remove wraps of hose from the spool, one wrap at a time until desired tension is obtained.

REPAIRS:

Extensive repairs should be performed only by an authorized serviceman or factory to avoid damage which may void your warranty. Remove all spring tension before beginning disassembly process.

Form# 872-297 Rev: 2/2024




John M. Ellsworth Co., Inc.

P.O. Box 240072
8700 West Bradley Road
Milwaukee, WI 53224

800-333-3331 **PHONE**

info@jmesales.com **E-MAIL**
www.JMEsales.com **WEB**

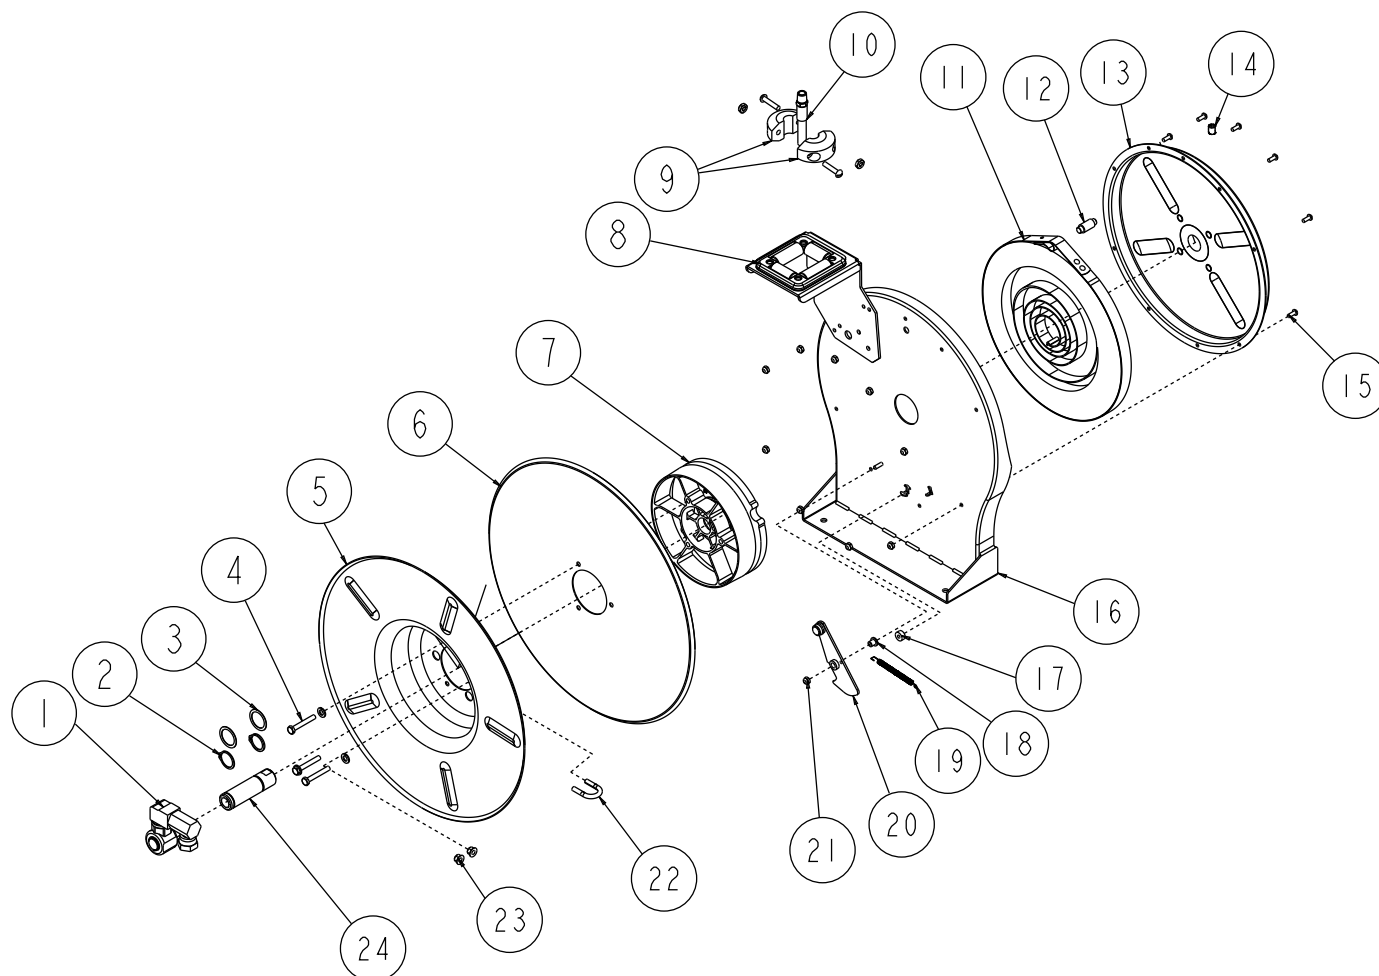

Item #	Part #	# Req.	Description	Item #	Part #	# Req.	Description	Item #	Part #	# Req.	Description
2	300031	2	1" Snap Ring	12	S261360	1	Spring Case Stud	19	S400018	1	Latch Spring
3	300034	2	Spacing Washer	13	S600094	1	Spring Case & Hub Assembly	20	S400109	1	Latch Plate Assembly
4	S295-102	3	Hex Screw	14	300006	1	3/8-16 x 1/2" Set Screw	21	S82-15	8	10-32 x 3/8" Nyloc Nut
5	260149	1	Reel Flange	15	300002	8	10-32 x 1/2" Machine Screw	22	S3-117440	1	U-Bolt
6	260151	1	Sheave Disk	16	600029	1	Base Assembly	23	261650-1	2	1/4-20 Nyloc Nut
7	S263382	1	Ratchet Arbor	17	S400021	1	Latch Bumper				
8	S500107	1	Guide Arm Assembly	18	S400012	1	Latch Bushing				

Item #	Description	# Req.	5605 OLP	5650 OLP
1	Swivel Assembly	1	S600886	S600886
9	Bumper Stop Assembly	1	None	1-HR1004
10	Hose Assembly	1	None	S601013-50
11	Drive Spring Assembly	1	S600050	S600050
24	Main Shaft	1	602555	602555
Hose I.D. and Length			None	3/8" x 50'
Reel Inlet Connection			3/8" F.P.T.	3/8" F.P.T.
Max. Operating Pressure			500 P.S.I.	300 P.S.I.
Max. Operating Temperature			210 °F	150 °F

Instrucciones de Operacion


Series 5005 Carreteles para Mangueras

Bajo, medio y números de modelo de alta presión:

5605 OLP 5650 OLP



Dimensiones

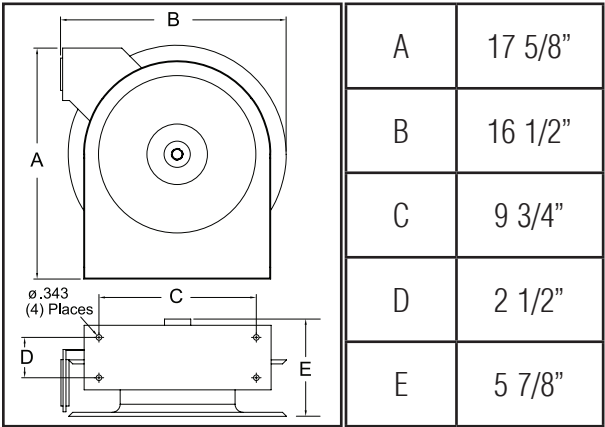

SEGURIDAD

1. No use carreteles a presiones o temperaturas altas que no se mencionan en este boletin.
2. Remueva la tension antes de empezar el proceso de desarme.

INSTALACION:

Una manguera flexible de coneccion tiene que ser usada entre la entrada de la manguera de el carretel y la fuente de abastecimiento para prevenir un posible desalineamiento y enlazamiento.

MONTAJE:

El riel de manguera esta equipado con un soporte de montaje universal para que esta pueda ser montada en el piso, pared o techo; cualquier sitio es conveniente. El brazo guia de la manguera puede ser movido a la posicion deseada removiendo los tornillos firmemente de la guia de soporte de la base de el carretel. Posicione la guia de soporte del brazo abra que la manguera quede afuera del carretel a la posicion deseada; y reemplaze los tornillos. NOTA: Para la instalaci3n apropiada en usos del montaje de la pared, aseg3rese que el carrete est3 montado con la entrada a la derecha mientras que usted est3 haciendo frente al carrete. El no poder hacer tan pod3a causar el enganche de ediciones.

LUBRICACION:

El resorte del carretel de la manguera y el cojinete estan empacado con grasa y no requiere futura lubricacion.

REEMPLAZO DE LA MANGUERA:


1. De vueltas a la palanca giratoria hacia la derecha hasta que el resorte este apretado.
2. Devuelva 3 giros y asegure.
3. Inserte la manguera atravez de la guia del rodillo.
4. Conecte y encaje la manguera a la salida hembra de el codo de tuberia.

AJUSTAMIENTO:

Para ajustar la tension del resorte en el carretel, agregue o quite vueltas hasta que la tension deseada es obtenidad.

REPARACION:

Extensivas reparaciones deberan ser realizadas por una persona de servicio autorizada o por la fabrica para evitar da3os que eliminen su garantia. Remueva todos los resortes de tension antes del proceso de desmontaje.

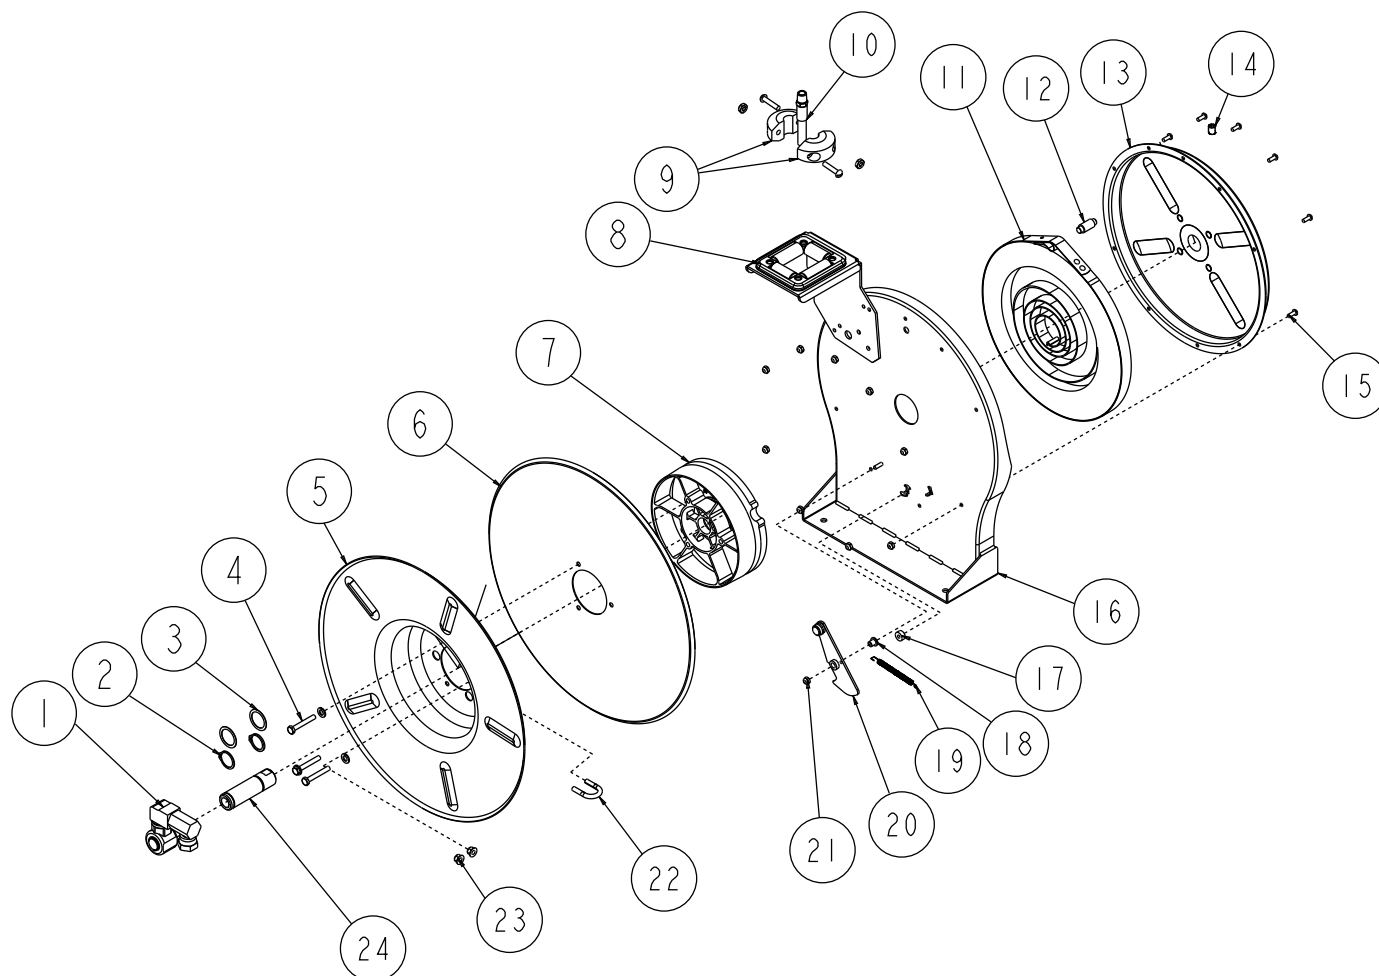

Artículo	Parte #	No. Req.	Descripcion	Artículo	Parte #	No. Req.	Descripcion	Artículo	Parte #	No. Req.	Descripcion
2	300031	2	Anillo de resorte de 1"	12	S261360	1	Perno de la caja del resorte	19	S400018	1	Resorte de la aldaba
3	300034	2	Arendela espaciadora	13	S600094	1	Conjunto de caja y cubo de resorte	20	S400109	1	Ensamblado de la placa de la aldaba
4	S295-102	3	Tornillo hexagonal	14	300006	1	Tornillo de ajuste 3/8-16 x 1/2"	21	S82-15	8	Tuerca de Nyloc 10-32 x 3/8"
5	260149	1	Aleta del carretel	15	300002	8	Tornillo para máquina de 10-32 x 1/2"	22	S3-117440	1	Perno en U
6	260151	1	Disco de roldana	16	600029	1	Ensamblado de la base	23	261650-1	2	Tuerca de Nyloc 1/4-20
7	S263382	1	Cenador de trinquete	17	S400021	1	Tope de la aldaba				
8	S500107	1	Ensamblado del brazo de guía	18	S400012	1	Buje de la aldaba				


Artículo	Descripcion	No. Req.	5605 OLP	5650 OLP
1	Conjunto giratorio	1	S600886	S600886
9	Parachoques	1	Ninguno	1-HR1004
10	Ensamblado de la manguera	1	Ninguno	S601013-50
11	Conjunto de resorte impulsor	1	S600050	S600050
24	Eje principal	1	602555	602555
Identificación de la manguera y largo			Ninguno	3/8" x 50'
Coneccion de entrada del carretel			3/8" F.P.T.	3/8" F.P.T.
Maxima presion de operacion			500 P.S.I.	300 P.S.I.
Maxima temperatura de operacion			210 °F	150 °F

Instructions D'Opération

Série 5005 Enrouleurs de Tuyau

Bas, milieu et numéros de type à haute pression:

5605 OLP 5650 OLP

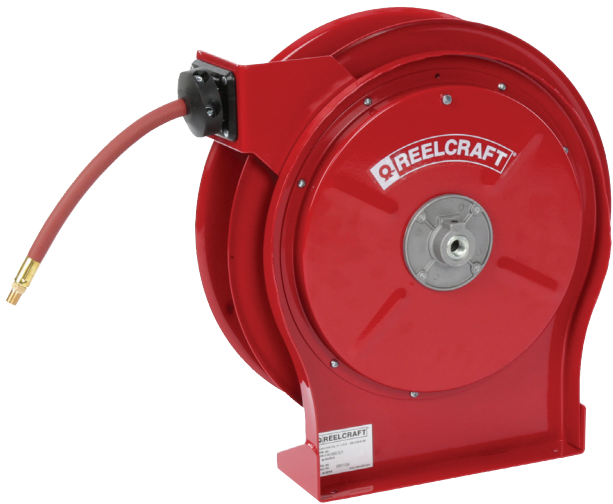

Dimensions

	A	17 5/8"
	B	16 1/2"
	C	9 3/4"
	D	2 1/2"
	E	5 7/8"

LA SÉCURITÉ

1. N'utilisez pas les enrouleurs à pression plus haut ou aux températures plus hauts que ce qui est noté sur le dos de ce bulletin.
2. Enlevez toute tension du ressort avant de désassembler.

INSTALLATION:

Un raccord de tuyau flexible doit être utilisé entre l'entrée d'enrouleur et la source d'alimentation pour prévenir le défaut d'alignement ou le coincement.

MONTAGE:

L'enrouleur de tuyau est équipé d'un support de montage universel pour être monté au plancher, au mur, ou au plafond, quel que soit la position que vous désiriez. Le guide de tuyau peut être mis au position désiré en enlevant les vis attachant le support guide au base de l'enrouleur. Positionnez le support guide pour que le tuyau puis enrouler de l'enrouleur comme désiré et remplacez les vis. **NOTE :** Pour l'installation appropriée dans des applications de bâti de mur, assurez que l'enrouleur est montée avec l'admission du côté droit pendant que vous faites face à l'enrouleur. Ne pas faire ainsi a pu causer verrouiller des issues.

LUBRIFICATION:

Le ressort de l'enrouleur et les pailers sont lubrifiés à vie en usine.

REMPLACEMENT DE TUYAU:


1. Enroulez la pièce d'espacement bridée dans le sens des aiguilles d'une montre (face au pivot) jusqu' au ressort est bien serré.
2. Faites marche arrière 3 tours, et puis fermez au loquet le mécanisme.
3. Insérez le tuyau à travers le guide et le trou de la pièce d'espacement bridée.
4. Connectez le raccord de tuyau au joint de pivot, et fixez le tuyau avec des crampons.

RÉGLAGES:

Pour régler la tension du ressort, ajoutez ou enlevez des tours de câble, un tour à la fois, jusqu'à l'obtention de la tension désirée.

RÉPARATIONS:

Des réparations étendues doivent être fait uniquement par un homme de service autorisé ou par l'usine pour éviter le dommage quie peut annuler votre garantie. Enlevez toute tension de ressort avant de désassembler.

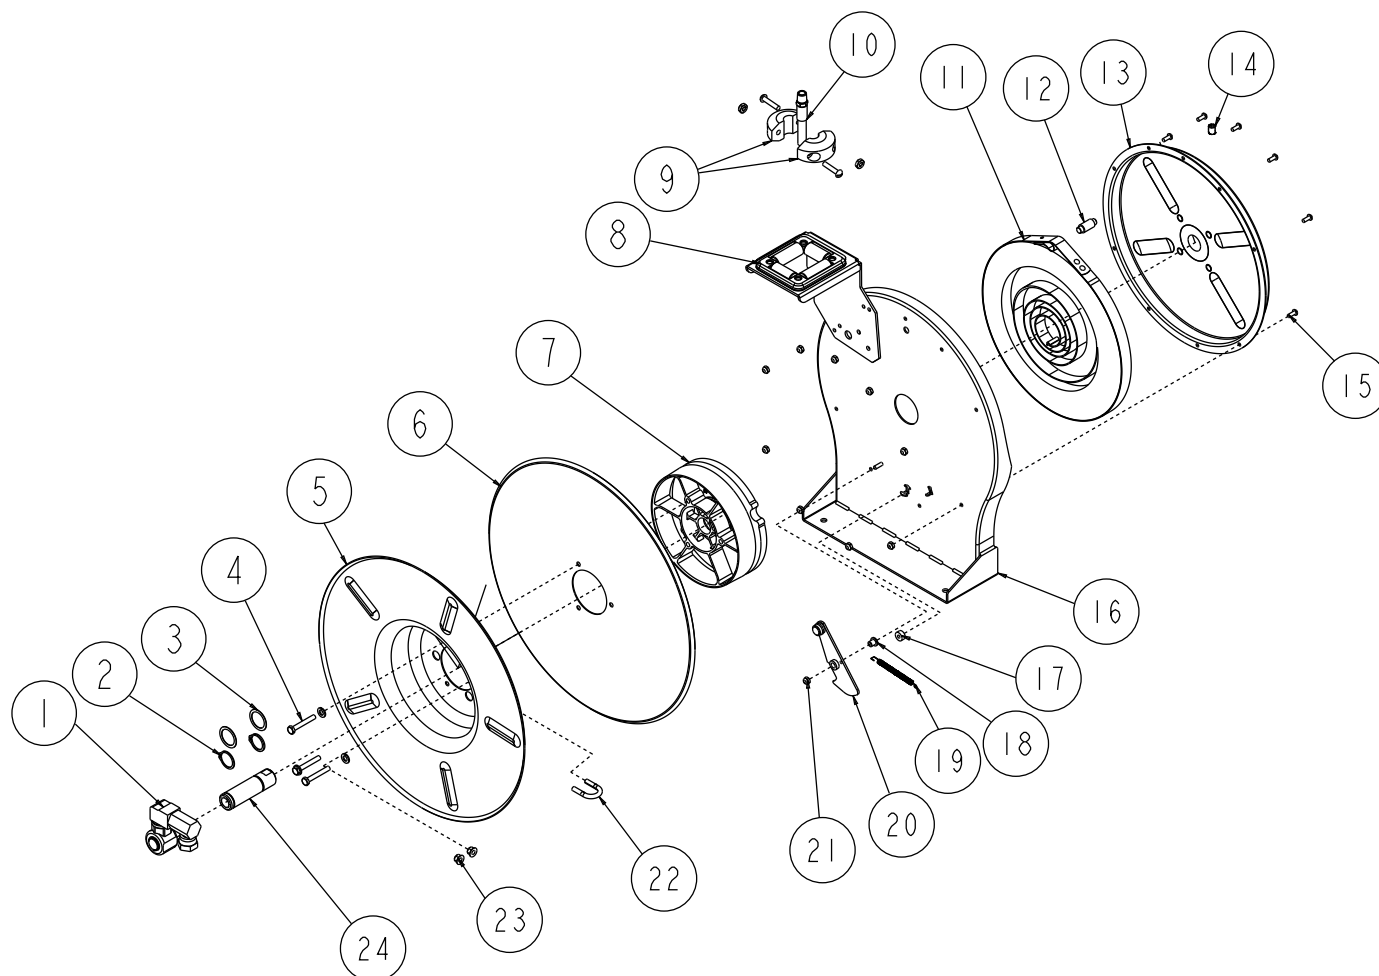

N° d'article	N° de pièce	N° requis	Description	N° d'article	N° de pièce	N° requis	Description	N° d'article	N° de pièce	N° requis	Description
2	300031	2	Circlip #1	12	S261360	1	Perno de la caja de resorte	19	S400018	1	Ressort de loquet
3	300034	2	Rondelle d'espacement	13	S600094	1	Ensemble boîtier de ressort et moyeu	20	S400109	1	Plaque de loquet
4	S295-102	3	Vis hex.	14	300006	1	Vis de réglage 3/8-16 x 1/2"	21	S82-15	8	Écrou Nyloc 10-32 x 3/8"
5	260149	1	Bride d'enrouleur	15	300002	8	Vis à métaux 10-32 x 1/2"	22	S3-117440	1	Boulon en U
6	260151	1	Disque de poulie	16	600029	1	Assemblage de base	23	261650-1	2	Écrou Nyloc 1/4-20
7	S263382	1	Arbre à cliquet	17	S400021	1	Butoir de loquet				
8	S500107	1	Bras de guidage	18	S400012	1	Manchon de loquet				

N° d'article	Description	N° requis	5605 OLP	5650 OLP
1	Assemblage de pivot	1	S600886	S600886
9	Assemblage d'arrêt	1	Aucun	1-HR1004
10	Assemblage de tuyau	1	Aucun	S601013-50
11	Ensemble ressort d'entraînement	1	S600050	S600050
24	Axe principal	1	602555	602555
Longueur et diamètre intérieur du tuyau			Aucun	3/8" x 50'
Raccord d'entrée de l'enrouleur			3/8" F.P.T.	3/8" F.P.T.
Pression d'opération maximum			500 P.S.I.	300 P.S.I.
Température d'opération maximum			210 °F	150 °F